DIGITRONIC MAXI2

Схема подключения к автомобильной установке

НАДЛЕЖАЩИЙ МОНТАЖ
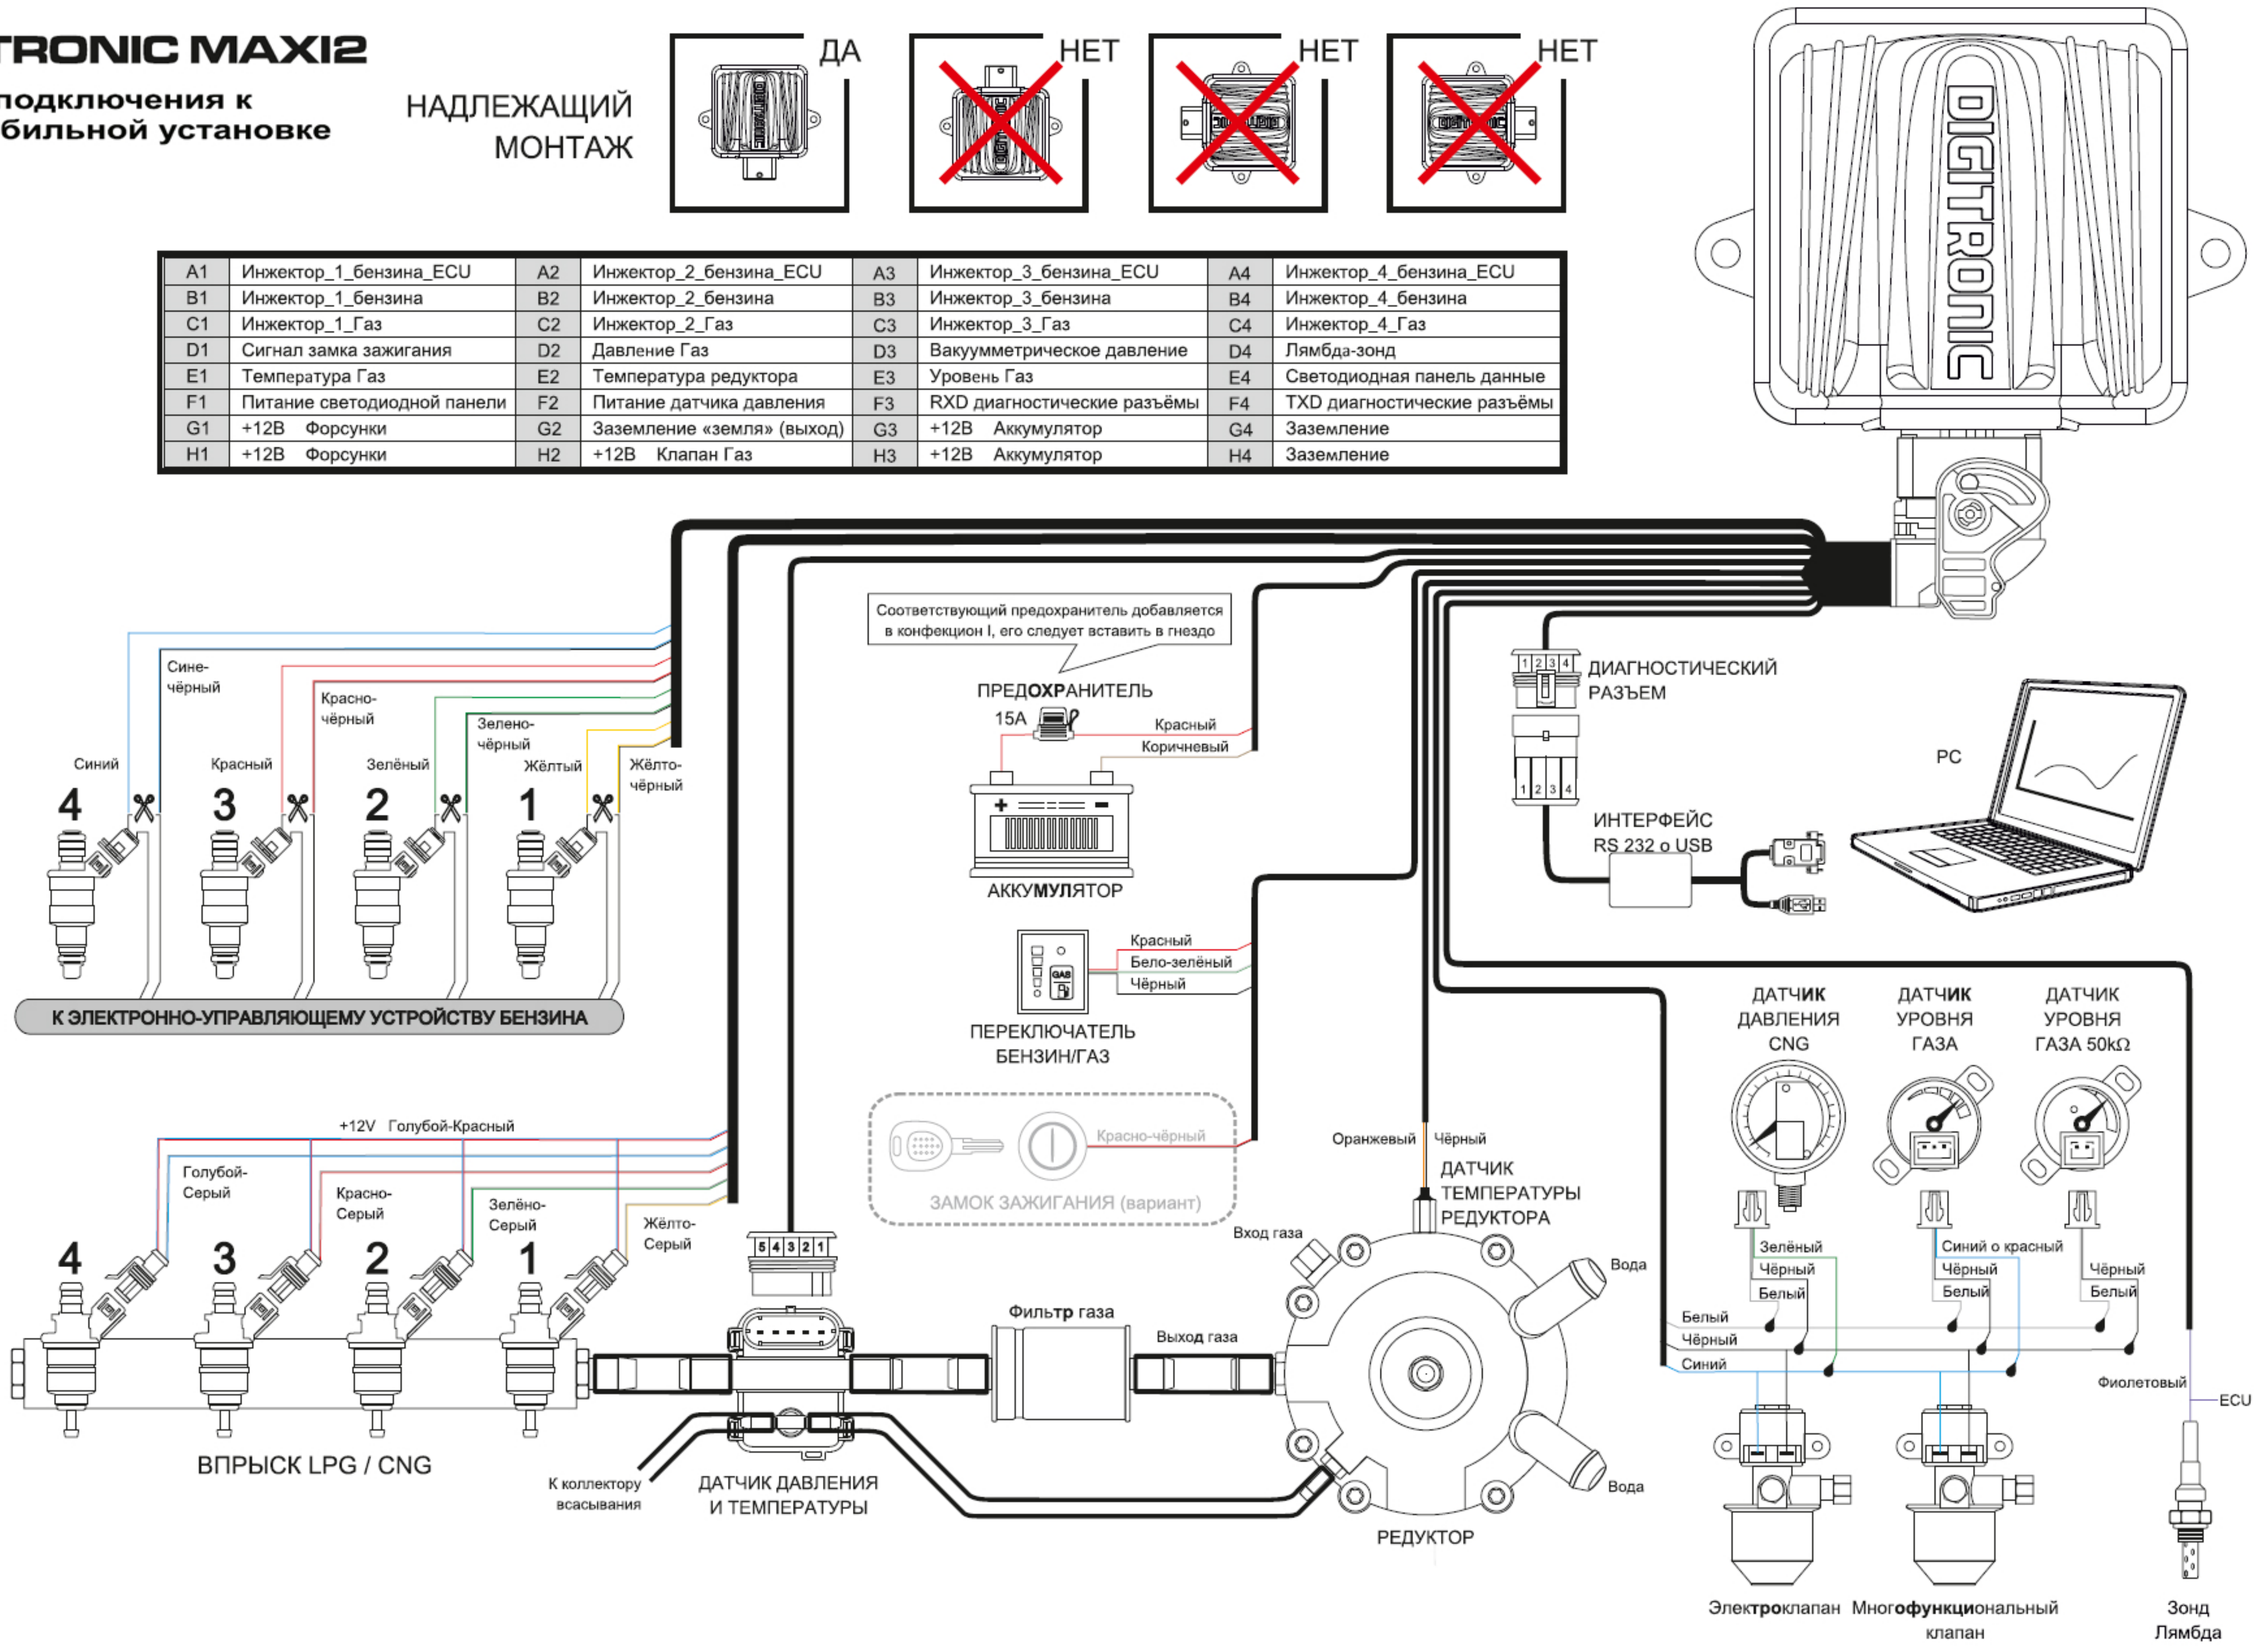
A1	Инжектор_1_бензина_ECU	A2	Инжектор_2_бензина_ECU	A3	Инжектор_3_бензина_ECU	A4	Инжектор_4_бензина_ECU
B1	Инжектор_1_бензина	B2	Инжектор_2_бензина	B3	Инжектор_3_бензина	B4	Инжектор_4_бензина
C1	Инжектор_1_Газ	C2	Инжектор_2_Газ	C3	Инжектор_3_Газ	C4	Инжектор_4_Газ
D1	Сигнал замка зажигания	D2	Давление Газ	D3	Вакуумметрическое давление	D4	Лямбда-зонд
E1	Температура Газ	E2	Температура редуктора	E3	Уровень Газ	E4	Светодиодная панель данные
F1	Питание светодиодной панели	F2	Питание датчика давления	F3	RXD диагностические разъёмы	F4	TXD диагностические разъёмы
G1	+12В Форсунки	G2	Заземление «земля» (выход)	G3	+12В Аккумулятор	G4	Заземление
H1	+12В Форсунки	H2	+12В Клапан Газ	H3	+12В Аккумулятор	H4	Заземление